



GREE+
- APLIKÁCIA PRE OVLÁDANIE CEZ WIFI -

INŠTALAČNÝ A POUŽÍVATEĽSKÝ
MANUÁL



Ďakujeme, že ste si zvolili aplikáciu GREE+ pre klimatizačné systémy od spoločnosti GREE

Ovládanie klimatizačných jednotiek nikdy nebolo jednoduchšie vďaka vysoko pokročilým ovládacím funkciám a bezdrôtového prenosu signálu WIFI zabudovanom vo Vašom klimatizačnom systéme. Aplikácia GREE+ Vám umožňuje jednoduché ovládanie klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel od spoločnosti GREE a to prostredníctvom Vášho smartfónu.

Obsah manuálu

<i>Ovládanie cez smartfón</i>	2-5
<i>Uvedenie do prevádzky</i>	6-9
<i>Špeciálne funkcie</i>	10-27
<i>Riešenie problémov.</i>	28

OVLÁDANIE CEZ SMARTFÓN

Ovládajte komfort – Vaším smartfónom!

Pre zaručenie maximálneho pohodlia, disponujú vybrané modely tepelných čerpadiel a klimatizačných zariadení zabudovaným inteligentným riadením cez WIFI prostredníctvom aplikácie GREE+. Toto riadenie Vám umožňuje ovládanie Vašich klimatizačných zariadení všade, kde máte prístup k sieti WIFI. Aplikácia GREE+ je kompatibilná so zariadeniami s operačným systémom Android a iOS.

Požiadavky na operačný systém smartfónu:



iOS zariadenie s verziou operačného systému 7.0 alebo vyššie.



Android zariadenie s verziou operačného systému 4.0 alebo vyššie

Pridanie GREE+ do Vášho smartfónu

1. KROK

STIAHNITE SI APLIKÁCIU GREE+.

Načítajte QR kód a na stránke si zvolte operačný systém. Ak používate IOS od Apple, aplikáciu si stiahnete z Apple Store, ak používate Andorid Tak si aplikáciu GREE+ stiahnete z obchodu Google Play.



Get GREE+ App



Voľba operačného systému


KROK 2.

NAINŠTALUJTE SI APLIKÁCIU DO VÁŠHO SMARTFÓNU

Po dokončení sťahovania spustíte inštalátor a počkajte, kým sa aplikácia nainštaluje. Okno s obchodom Google Play / prípadne Apple Store - môžete zatvoriť.



Apple Store

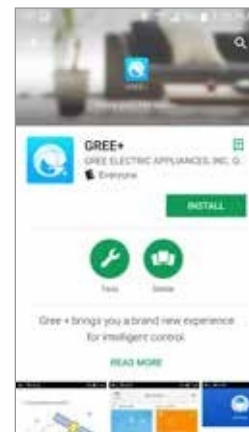


Obchod Google Play

OVLÁDANIE CEZ SMARTFÓN

Pridanie klimatizačných zariadení do aplikácie GREE+.


KROK 1.

ZAPNITE WIFI ROZHRAKIE KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY.

Dialkové ovládače s tlačidlom WIFI: Zapnite klimatizačnú jednotku a stisnite tlačidlo WIFI na 10 sekúnd. Jednotka vydá zvukový signál a na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona . Rovnakým postupom vypnete WIFI rozhranie klimatizačnej jednotky.



Dialkový ovládač s tlačidlom WIFI

Dialkové ovládače bez tlačidla WIFI: Zapnite klimatizačnú jednotku a stisnite tlačidlá „MODE“ a „TURBO“ súčasne na 10 sekúnd. Jednotka vydá zvukový signál a na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona . Rovnakým postupom vypnete WIFI rozhranie klimatizačnej jednotky.



Dialkový ovládač bez tlačidla WIFI

OVLÁDANIE CEZ SMARFÓN

2. KROK

SPUSTITE APLIKÁCIU GREE+ NA VAŠOM SMARTFÓNE.

Kliknite na ikonu GREE+ a spustíte aplikáciu.



3. KROK

ZAREGISTRUJTE SA V APLIKÁCIÍ

Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka GREE+.

Stisnite tlačidlo „Sign up“ a vytvorte si nový účet v systéme GREE Universal WIFI System.

Vytvorenie účtu si vyžaduje nasledujúce údaje

- Meno, resp. prezývka
- Vaša e-mailová adresa
- Heslo
- Región v ktorom klimatizáciu používate

Po zadaní požadovaných údajov stisnite tlačidlo “Sign Up”.



Prihlasovacia obrazovka



Vytvorenie nového účtu

Prihlasovacie údaje si môžete zapísať aj do tohto manuálu, pre prípad, že by ste ich v budúcnosti zabudli.

User Name: _____

Email Address: _____


Password: _____

OVLÁDANIE CEZ SMARTFÓN

4. KROK

PRIDAJTE VAŠU SIEŤ WIFI DO APLIKÁCIE GREE+

Jedná sa o sieť WIFI, ku ktorej sa budú pripájať klimatizačné zariadenia. Na domovskej obrazovke kliknite na ikonu „+“. Potom zvolte správnu sieť WIFI a zadajte heslo. Zaškrtnite pole „Remember the password“ a aplikácia si zapamätá heslo a názov tejto siete. Potom stisnite tlačidlo „Search device“

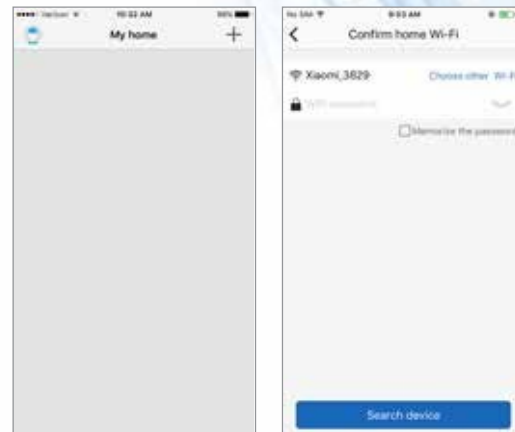


Obrazovka so sieťami WIFI

STEP 5.

PRIDAJTE KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY DO APLIKÁCIE GREE+

Aplikácia GREE+ vyhledá klimatizačné jednotky GREE so zapnutým rozhraním WIFI

Po nájdení bude jednotka automaticky pridaná do zoznamu aplikácie GREE+. Aplikácia zobrazí názov klimatizačnej jednotky (napr. AC5bcf)

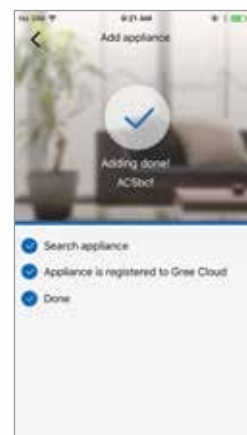

Obrazovka po úspešnej registrácii

6. KROK

VRÁŤTE SA NA DOMOVSKÚ OBRAZOVKU

Stisnite tlačidlo "<" a vráťte sa na domovskú obrazovku.


Na domovskej obrazovke sú zobrazované pridané klimatizačné zariadenia.

Klimatizačnú jednotku môžete zapnúť/vypnúť tlačidlom „“.


Pre zobrazenie vybranej klimatizačnej jednotky na celú obrazovku kliknite na okienko danej klimatizačnej jednotky.



Vypnutá jednotka

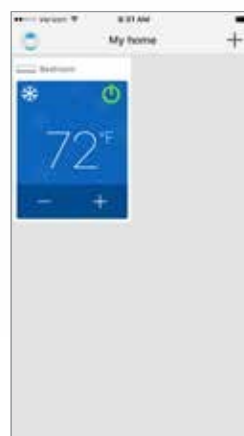

Zapnutá jednotka

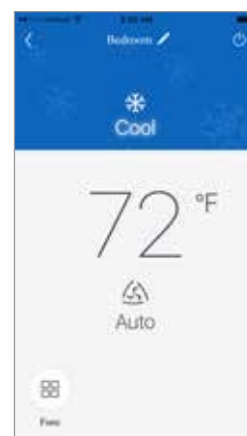


Zapnutá jednotka na celú obrazovku

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Prispôsobenie aplikácie GREE+

STEP 1.

NASTAVENIA

Kliknite na ikonu  a prejdite na obrazovku s nastaveniami. Na tejto obrazovke môžete zmeniť názov klimatizačnej jednotky, zamknúť ovládanie klimatizačnej jednotky a tiež zobrazíť verziu Firmwaru.



Obrazovka s nastaveniami

STEP 2.

PRISPÔSOBENIE

Pre zmenu názvu klimatizačnej jednotky kliknite na jej súčasný názov a zadajte nový názov (napr. Obývacia izba, Detská izba..)

STEP 3.


BLOKOVANIE KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY (ZÁMOK)

Zámok slúži pre zablokovanie neoprávneného prístupu k ovládacím prvkom zariadenia. Pre zapnutie zámku posuňte slider „Device locked“.

STEP 4.

NÁVRAT NA PREDCHÁDZAJÚCU OBRAZOVKU

Stisnite tlačidlo „Save“.

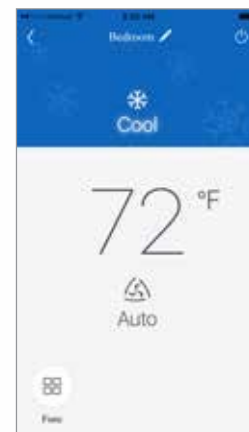

Domovská obrazovka

STEP 5.


NÁVRAT NA DOMOVSKÚ OBRAZOVKU

Stisnite tlačidlo „<“ a prejdite naspäť na domovskú obrazovku


UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pridať môžete až 4 klimatizačné zariadenia od spoločnosti GREE.

Zopakujte predchádzajúce kroky v prípade, ak potrebujete pridať ďalšiu klimatizačnú jednotku do zoznamu aplikácie GREE+.

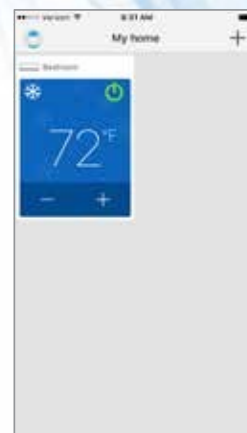

Domovská obrazovka s jednou jednotkou

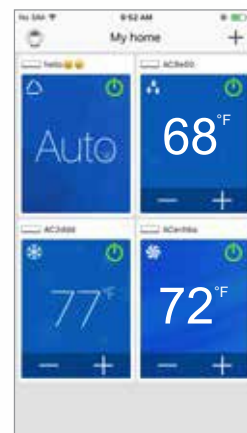


Domovská obrazovka s viacerými jednotkami


UVEDENIE DO PREVÁDZKY

PREVÁDZKOVÝ REŽIM


Zvoľte si požadovaný režim prevádzky, buď Automatický režim „Auto“, režim chladenia „Cool“, režim odvlhčovania „Dry“, režim lba ventilátor „Fan“ alebo režim vykurovania „Heat“. Prevádzkové režimy sa budú meniť v poradí, ako je to uvedené na obrázku:

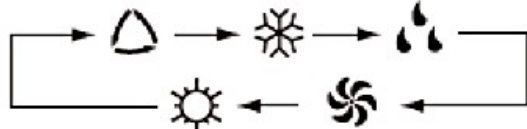

Detailný popis jednotlivých režimov prevádzky nájdete v manuáli Vášho infračerveného diaľkového ovládača.

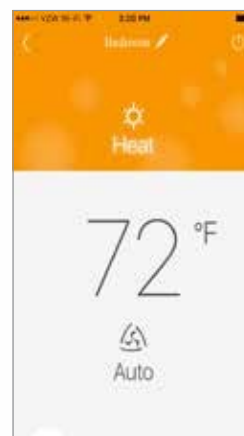


Režim vykurovania

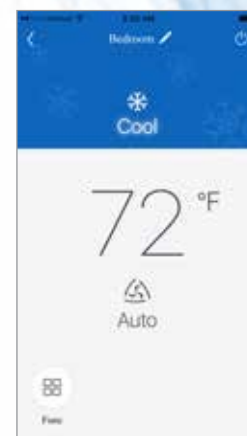

Režim chladenia

NASTAVENIE TEPLoty

Posúvaním zobrazovanej teploty vľavo/vpravo meníte nastavenú teplotu.

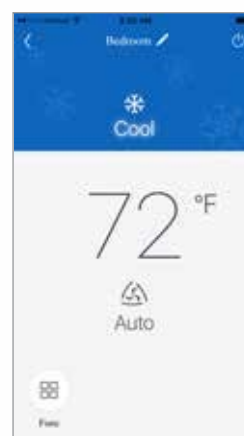


Nastavenie teploty

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

PREPÍNANIE MEDZI °F/°C


Predvolene sa teplota v aplikácii zobrazuje v stupnici Fahrenheita, Kliknutím na „°F“ zmeníte stupnicu na Celzia. Naspäť na stupnicu Fahrenheita ju zmeníte kliknutím na °C.




REŽIMY VENTILÁTORA

Posúvaním ikony meníte rýchlosť otáčok ventilátora.
Režim ventilátora sa bude meniť tak, ako to je uvedené na obrázku:

Detailný popis režimu ventilátora nájdete v používateľskom manuáli
Vášho infračerveného diaľkového ovládača

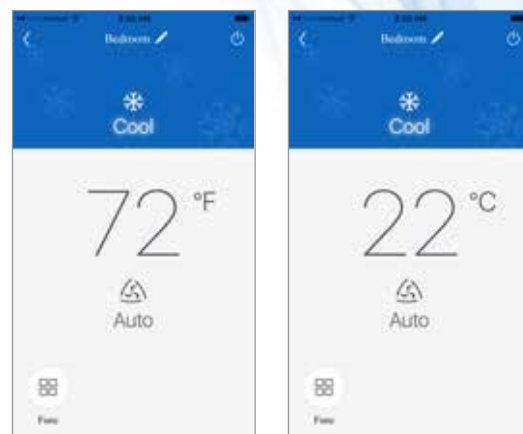


Teplota v stupňoch Fahrenheita / Celzia

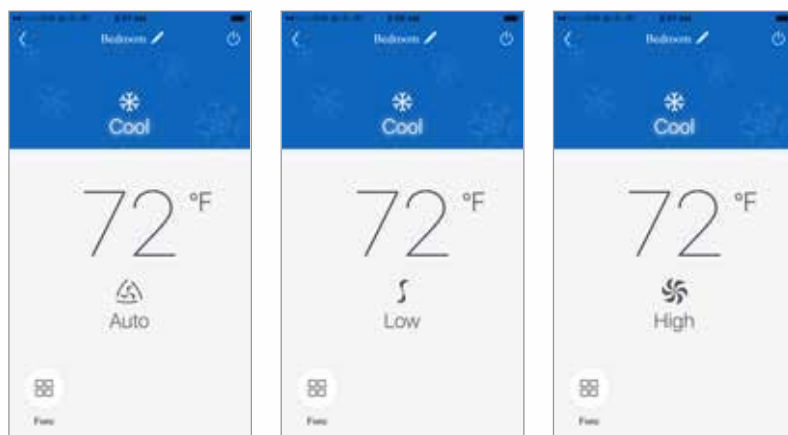


Režim Iba Ventilátor

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

OTVORENIE MENU S FUNKCIAMI

Aplikácia GREE+ ponúka niekoľko funkcií pre zvýšenie kvality a komfortu v miestnosti, prípadne pre šetrenie Vášho času a taktiež šetrenie energií. Kliknite na ikonu funkcií „“ a prejdite do menu s funkciami.

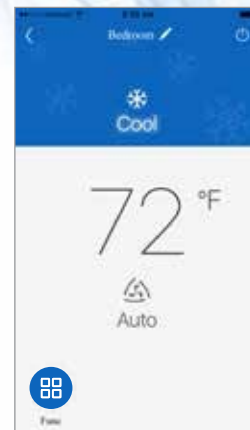

Špeciálne funkcie

REŽIM VETRANIA

Vaše zariadenia nedisponujú touto funkciou



Režim vetrania

REŽIM X-FAN

Funkcia vysušenia výparníka. Po vypnutí jednotky ventilátor pobeží ďalej, čo umožní kompletné vysušenie výparníka vnútornej jednotky. Táto funkcia slúži ako prevencia proti tvorbe plesní.



Režim X-FAN

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

REŽIM HEALTH



Vaše zariadenia nedisponujú touto funkciou.



Režim Health

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

PODSVIETENIE DISPLEJA KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY


Kliknite na ikonu funkcií „“ a zvolte funkciu Light „“. Kliknutím zapnete, alebo Vypnete podsvietenie displeja klimatizačnej jednotky.



LED podsvietenie OFF




LED podsvietenie ON

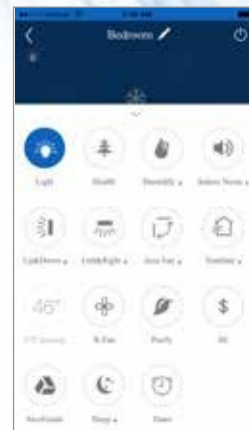

Podsvietenie displeja


REŽIM ÚSPORY ENERGIE


V tomto režime si jednotka sama zvolí optimálnu rýchlosť otáčok ventilátora počas prevádzky v režime chladenia alebo vykurovania. Rýchlosť otáčok sa bude postupne znižovať na základe aktuálnej nameranej teploty, čím bude nameraná teplota bližšie k požadovanej teplote, tým bude rýchlosť otáčok ventilátora nižšia. Kliknutím na ikonu „“ zapnete/vypnete režim úspory energie.



Režim úspory energie

OCHRANA PROTI ZAMRZNUTIU (8°C VYKUROVANIE)


Ochrana proti zamrznutiu (inde pod názvom Režim dovolenka, alebo 8°C vykurovanie) slúži počas neprítomnosti používateľa pre zahrievanie miestností na hodnotu 8°C. Kliknutím na ikonu „“ zapnete/vypnete Ochranu proti zamrznutiu.

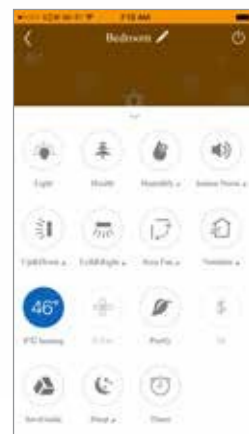

Ochrana proti zamrznutiu


ŠPECIÁLNE FUNKCIE

VERTIKÁLNY POHYB LAMIEL (VERTIKÁLNY SWING)

Pre nastavenie vertikálneho smeru fúkania vzduchu stisnite ikonu „“

Pre nastavenie kliknite na tlačidlá Hore & Dole pod ikonou Swing. Na ďalšej obrazovke môžete nastaviť presnú polohu lamiel.

POZNÁMKA: Zvoliť je možné viac smerov fúkania vzduchu, resp. polôh lamiel.

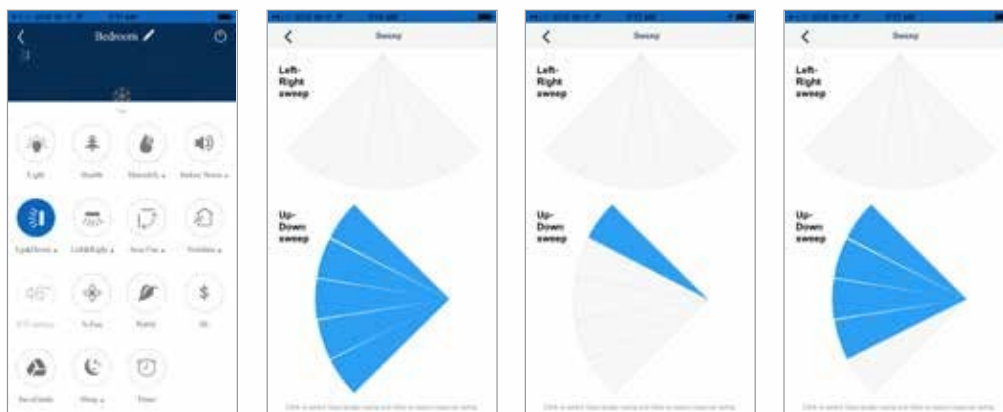

Vertikálny Swing


ŠPECIÁLNE FUNKCIE

HORIZONTÁLNY POHYB LAMIEL

Pre nastavenie horizontálneho smeru fúkania vzduchu stisnite ikonu „“

Pre nastavenie kliknite na tlačidlá Vľavo & Vpravo pod ikonou Swing. Na ďalšej obrazovke môžete nastaviť presnú polohu lamiel.


POZNÁMKA: Zvoliť je možné viac smerov fúkania vzduchu, resp. polôh lamiel.

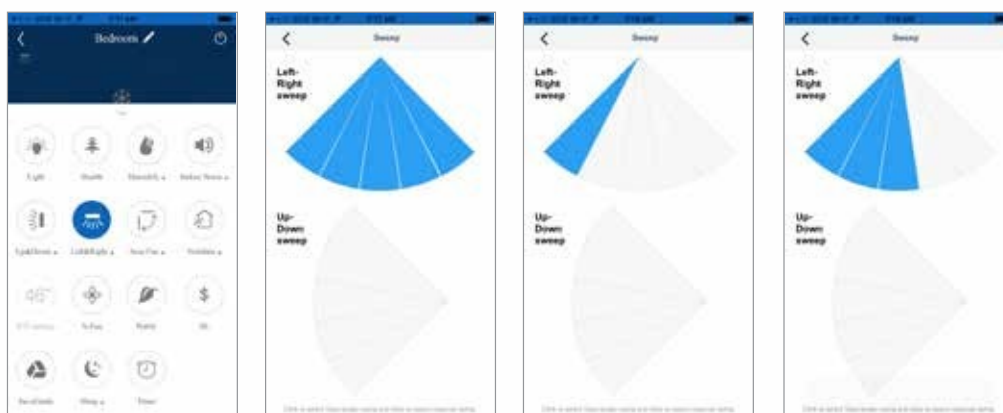

Horizontálny Swing

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

REŽIM SPÁNKU


Režim spánku automaticky mení teplotu v nočných hodinách. Zmeny teploty sú počas spánku iba minimálne, dosiahne sa však nimi lepšia úspora energií. Viac informácií o režime spánku nájdete v manuáli Vášho infračerveného diaľkového ovládača. Stisnutím tlačidla „“, zapnete alebo vypnete režim spánku.



Režim spánku


ŠPECIÁLNE FUNKCIE

NASTAVENIA REŽIMU SPÁNKU

Jednotky GREE disponujú štyrmi rôznymi režimami spánku (v závislosti od zakúpeného modelu klimatizačnej jednotky).
Pre voľbu konkrétneho nastavenia režimu spánku kliknite na „Sleep“ pod ikonou „“




Na nasledujúcej obrazovke si zvolíte jeden z dostupných režimov: Expert, Nap, Tradition alebo DIY.

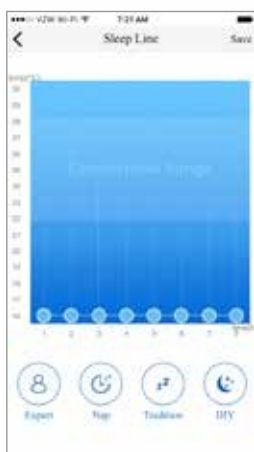

Nastavenie režimu spánku


ŠPECIÁLNE FUNKCIE

REŽIM EXPERT

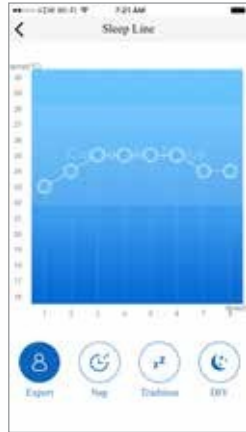

Režim Expert


REŽIM NAP

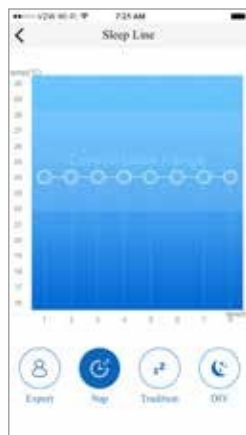

Režim Nap


ŠPECIÁLNE FUNKCIE

REŽIM TRADITION

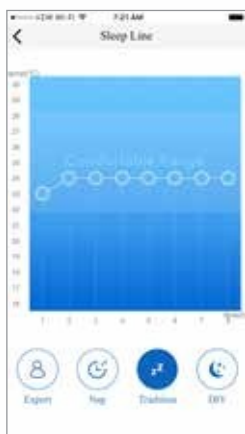

Režim Tradition

REŽIM DIY (Vlastné nastavenie spánkovej krivky)

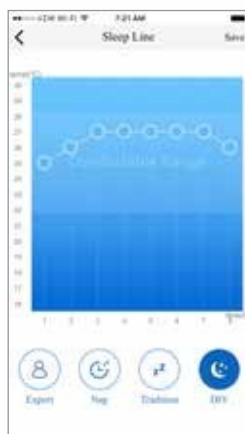

Režim DIY

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

ČASOVAČ

Časovač klimatizačnú jednotku automaticky zapne/alebo vypne vo Vami zvolený čas a deň.



Pre nastavenie časovača prejdite do menu funkcií a stisnite ikonu „🕒“, následne sa Vám zobrazí obrazovka s ponukou nastavení časovača. Pre pridanie nového časovača stisnite ikonu „+“ na spodku obrazovky.



ŠPECIÁLNE FUNKCIE


Na nasledujúcej obrazovke nastavíte časovač vypnutia/zapnutia vo vybraný deň v týždni a vo Vami zvolený čas.



Pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo „Save“. V menu časovača môžete uložené časovače aktivovať posunutím slidera.

ŠPECIÁLNE FUNKCIE


REŽIM ZVLHČOVANIA

V tomto režime bude jednotka sledovať a udržiavať nastavenú vlhkosť vzduchu v miestnosti. Režim zvlhčovania zapnete stisnutím ikony „“.



Režim zvlhčovania

NASTAVENIE REŽIMU ZVLHČOVANIA


Pre nastavenie vlhkosti kliknite na „Humidity“ pod ikonou „“, zobrazí sa Vám okno s nastaveniami vlhkosti. Môžete si si zvoliť aj prednastavenú vlhkosť Intelligent a Continuous.



Nastavenie režimu zvlhčovania

SPECIAL FUNCTION GROUP


Nastavenie INTELLIGENT

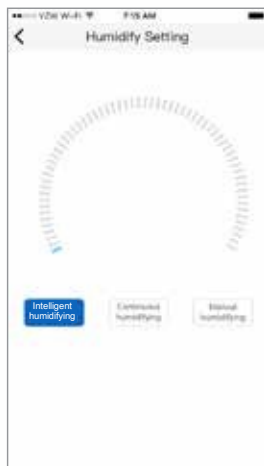

Nastavenie CONTINUOUS




Manuálne nastavenie

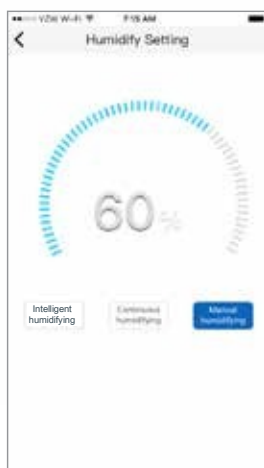


Stisnite "<" pre návrat na domovskú obrazovku.

SPECIAL FUNCTION GROUP

HLUČNOSŤ


Pre nastavenie hlučnosti klimatizačnej jednotky kliknite na tlačidlo s ikonou „“

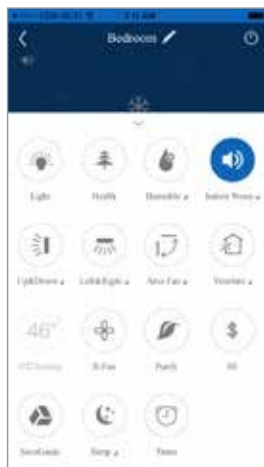

Nastavenie hlučnosti

NASTAVENIE HLUČNOSTI

Na nasledujúcej obrazovke zvolte požadovanú hlučnosť klimatizačnej jednotky.

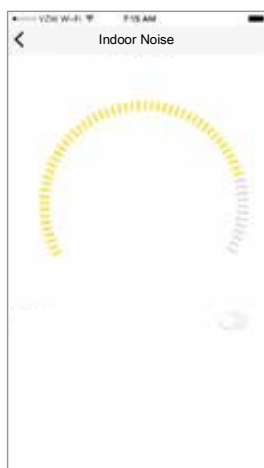

Nastavenie hlučnosti

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Nastavenie hlučnosti je možné vypnúť a zapnúť túto funkciu, posúvaním vľavo a vpravo nastavujete požadovanú hodnotu hlučnosti.



Nastavenie hlučnosti

Stisnutím tlačidla "<" sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

SPECIAL FUNCTION GROUP

FUNKCIA PURITY

Vaše zariadenia nedisponujú touto funkciou



Funkcia Purity

FUNKCIA SAVE GUIDE

Vaše zariadenia nedisponujú touto funkciou




Funkcia Save Guide

ŠPECIÁLNE FUNKCIE


FUNKCIA AREA FAN

Funkcia slúži pre jednoduchšie manažovanie fúkania vzduchu do miestnosti, funkciu zapnete stisnutím tlačidla „“

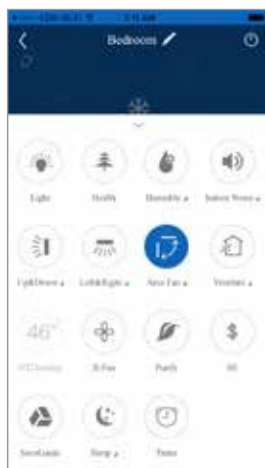

Funkcia Area Fan

AREA FAN SETTING

Pre nastavenie funkcie Area Fan stisnite „Area Fan“ pod ikonou „“



Nastavenie funkcie Area Fan

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Funkciu zapnete posunutím slidera zľava doprava. Na displeji sa zobrazí ikona osoby.



Posuňte ikonu „“ na mieste kde sa nachádzajú osoby a posuňte ikonu „“ tam, kde je umiestnená klimatizačná jednotka.



Aby ste zabránili priamemu fúkaniu vzduchu na osoby v miestnosti, posuňte slider „No BLOW Person“ zľava doprava

Tlačidlom „<“ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku

RIEŠENIE PROBLÉMOV

POMOC S APLIKÁCIOU A KONTROLA AKTUALIZÁCIÍ

*Načítajte QR kód a budete presmerovaný na stránku pre riešenie problémov s aplikáciou,
A taktiež na stránku pre stiahnutie nových aktualizácií aplikácie GREE+.*



Pomoc s aplikáciou GREE+

REŠTARTOVANIE MODULU WIFI

*Ak má diaľkový ovládač tlačidlo WIFI – stisnite toto tlačidlo a podržte ho dovedy, kým klimatizačná jednotka nevydá zvukový signál.
Ak ovládač nemá tlačidlo WIFI, stisnite súčasne tlačidlá “MODE” a “TURBO” a podržte ich dovedy kým klimatizačná jednotka nevydá zvukový signál.*

Viac informácií nájdete na webovej stránke GreeComfort.com.



Výrobca si vyhradzuje právo pre zmenu údajov obsiahnutých v tomto manuáli bez predchádzajúceho upozornenia používate ľv.

Značky Apple, Android, Google Play sú ochrannými známkami daných spoločností.

©2017 . All rights reserved . Cat . No . GREE_WIFIAPP_OWNERS_010617

Voľný preklad z anglického originálu, Slovklíma Deimos group s.r.o. 2019